GT-S3100

Telefon mobil
manualul utilizatorului

- O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.
- ID Bluetooth QD: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24976A
Romanian. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

WARNING Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile sale lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice pot cauza rănirea mâinilor și a feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Deteriorările cauzate de manevrarea necorespunzătoare vor anula garanția producătorului.

CE 0168

CAUTION Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați la un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/ 32 °F sau peste 45 °C/ 113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului. Lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei care indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex - pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați să apropiați blițul sau lumina camerei foto a telefonului de ochii copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

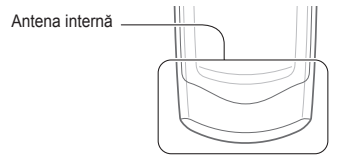

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă pot scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR — Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,384 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Prezentarea telefonului

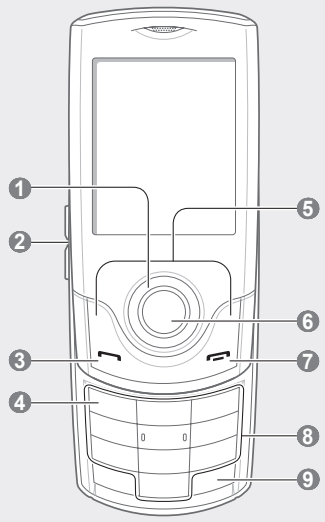

1 Tastă de navigare în 4 direcții
În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator; în modul Repaus, derulați meniurile de pe bara de instrumente pentru comenzi rapide (stânga/dreapta); în modul Meniu, derulați opțiunile de meniu

2 Tastă Volum
În modul Repaus, reglați volumul tonului pentru taste
► *Activarea și trimiterea unui mesaj SOS*

3 Tastă Apelare
Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite

4 Tastă pentru serviciul Mesagerie vocală
În modul Repaus, accesați mesajele vocale (țineți apăsat)

5 Taste funcționale
Efectuați acțiunile afișate în partea de jos a ecranului

6 Tastă Confirmare
În modul Repaus, selectați un meniu de pe bara de instrumente pentru comenzi rapide sau accesați modul Meniu; în modul Repaus, lansați navigatorul Web (țineți apăsat); în modul Meniu, selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați datele introduse

7 Tastă Pornire/Ieșire din meniu
Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

8 Taste alfanumerice

9 Tastă pentru profilul Silențios
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

Telefonul afișează următoarele indicatoare de stare în partea de sus a ecranului:

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
G	Rețea GPRS conectată
E	Rețea EDGE conectată
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs
	Redirecționare apel activă
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Alarmă activată
	Conectare la o pagină Web securizată
R	Roaming
	Communities
	Bluetooth activat

Pictogramă	Descriere
	Sincronizat cu PC-ul
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj vocal nou
	Mesaj email nou
	Radio FM
	Redarea muzicii în derulare
	Cartelă de memorie introdusă
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
12:22	Oră curentă

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Îndepărtaţi capacul pentru baterie şi introduceţi cartela SIM.

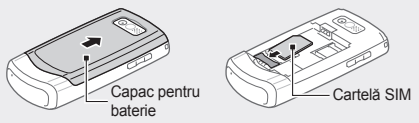

2. Introduceţi bateria şi aşezaţi la loc capacul pentru baterie.



Încărcarea bateriei

1. Conectaţi adaptorul de voiaj furnizat.
2. Când încărcarea s-a terminat, deconectaţi adaptorul de voiaj.



Nu scoateţi bateria din telefon înainte de a deconecta adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Introducerea unei cartele de memorie (opţional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD sau microSDHC de până la 4 GB (în funcţie de fabricantul cartelei de memorie şi de tipul acesteia).

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formataţi cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Îndepărtaţi capacul pentru baterie şi bateria.
2. Deblocaţi capacul pentru cartela de memorie.
3. Ridicaţi capacul pentru cartela de memorie şi introduceţi o cartelă de memorie cu partea etichetată orientată în sus.



4. Închideţi şi blocaţi capacul pentru cartela de memorie.
5. Aşezaţi la loc bateria şi capacul pentru baterie.

Pictogramele pentru instrucţiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare
→	**Urmat de**: ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
[ ]	**Paranteze pătrate**: tastele telefonului; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare**: taste funcţionale care controlează diferite funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcţională **OK**)

Pornirea sau oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Ţineţi apăsată tasta [ ].
2. Introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe <**Confirm.**> (dacă este necesar).
3. La deschiderea expertului pentru profiluri, particularizaţi telefonul după cum doriţi urmând informaţiile afişate pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

1. În modul Repaus, apăsaţi pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

În funcţie de regiunea dvs. sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a accesa Modul meniu.

2. Utilizaţi Tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opţiune.
3. Apăsaţi pe <**Selectare**>, pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opţiunea evidenţiată.
4. Apăsaţi pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsaţi pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

- La accesarea unui meniu pentru care se solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat de cartela SIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
- Samsung nu este responsabil pentru niciun fel de pierdere de parole sau de informaţii cu caracter personal sau pentru alte prejudicii cauzate de software ilegal.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi un prefix de zonă şi un număr de telefon.
2. Apăsaţi pe [ ] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulaţi la profilul de telefon pe care îl utilizaţi.
3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare** → **Volum alertă apel**.
4. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.
5. Apăsaţi pe <**Salvare**> de două ori.

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsaţi pe tasta Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul în cască.

În medii zgomotoase, este posibil să aveţi dificultăţi la ascultarea apelurilor atunci când utilizaţi caracteristica difuzor. Pentru a beneficia de o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al telefonului.

Utilizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

Puteţi utiliza bara de instrumente pentru comenzi rapide pentru a accesa meniurile preferate.

Pentru a accesa un meniu din bara de instrumente pentru comenzi rapide:

În modul Repaus, derulaţi la stânga sau la dreapta la meniul dorit şi apăsaţi pe tasta Confirmare.

Editarea meniurilor de pe bara de instrumente pentru comenzi rapide

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare**.
3. Selectaţi meniurile preferate.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Deschidere** pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar)
5. Apăsaţi pe <**Salvare**> sau pe <**Opţiuni**> → **Salvare**.

Dezactivarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Ecran de pornire** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta până la **Oprit**.
3. Apăsaţi pe **Salvare**.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.

Dacă utilizaţi profilul Silenţios sau Deconectat, nu puteţi schimba tonul de sonerie.

3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectaţi o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
5. Apăsaţi pe <**Salvare**>.

Pentru a comuta la un alt profil, selectaţi-l din listă.

Apelarea unui număr recent apelat

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ].
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la un tip de apel.
3. Derulaţi în sus sau în jos pentru a selecta un număr sau un nume.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a vedea detaliile apelului sau pe [ ] pentru a forma numărul.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

- Ţineţi apăsată tasta [*] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC.
- Apăsaţi pe [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Ţineţi apăsată tasta [#] pentru a comuta la modul Simbol.

Modul T9

1. Apăsaţi pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul se afişează corect, apăsaţi pe [#] pentru a insera un spaţiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, apăsaţi pe [**0**] pentru a selecta un alt cuvânt.

Modul ABC

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

- Pentru a deplasa cursorul, apăsaţi pe Tasta de navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi pe <**Golire**>. Pentru a şterge toate caracterele, ţineţi apăsat <**Golire**>.
- Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi pe [#].
- Pentru a introduce semne de punctuaţie, apăsaţi pe [**1**].

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi pe <**Opţiuni**>.
2. Selectaţi **Salvare** → o locaţie din memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Apăsaţi pe <**Salvare**> sau pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceţi un număr de destinaţie şi derulaţi în jos.
3. Introduceţi textul mesajului. ▶ *Introducerea textului* Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi direct la pasul 7. Pentru a ataşa conţinut multimedia, continuaţi cu pasul 4.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugare multimedia** şi adăugaţi un element.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Avansat** → **Adăugare subiect**.
6. Introduceţi un subiect.
7. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectaţi un mesaj text sau multimedia.

Efectuarea apelurilor false

Puteţi simula un apel de intrare atunci când doriţi să părăsiţi întruniri sau conversaţii nedorite.

Trebuie să setaţi o tastă de comandă rapidă pentru a efectua un apel fals. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide** şi setaţi o tastă de comandă rapidă pentru apelul fals.

Efectuarea unui apel fals

- Apăsaţi pe tasta pentru comandă rapidă în modul Repaus.
- Apăsaţi de patru ori pe tasta pentru comandă rapidă atunci când telefonul este în poziţia închis şi tastele sunt blocate.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situaţie de urgenţă, puteţi trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru a solicita ajutor.

Activarea mesajului SOS

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta până la **Pornit**.
3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectaţi un contact.
6. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
7. Când aţi terminat de selectat contactele, apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugat**.
8. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori să se repete mesajul SOS.
10. Apăsaţi pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Trimiterea unui mesaj SOS

1. Cu telefonul în poziţia închis şi cu tastele blocate, apăsaţi pe tasta Volum în jos de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS la numerele prestabilite. Telefonul comută la modul SOS şi trimite mesajul SOS prestabilit.
2. Pentru a părăsi modul SOS, apăsaţi pe [ ].

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Această caracteristică vă ajută să urmăriţi telefonul atunci când este furat sau când cineva încearcă să îl utilizeze folosind o altă cartelă SIM; telefonul va trimite automat mesajul de urmărire prestabilit către familie sau prieteni. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi pe <**OK**>.

La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.

3. Derulaţi la stânga sau la dreapta până la **Pornit**.
4. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectaţi un contact.
7. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
8. Când aţi terminat de selectat contactele, apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugat**.
9. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
10. Derulaţi în jos şi introduceţi numele expeditorului.
11. Apăsaţi pe tasta Confirmare → <**Acceptare**>.

Utilizarea camerei foto

Realizarea fotografiilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi reglajele dorite.
3. Pentru a fotografia, apăsaţi pe tasta Confirmare.
4. Apăsaţi pe <**Înapoi**> pentru a realiza o altă fotografie (pasul 2).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Apăsaţi pe [**1**] pentru a comuta la modul Înregistrare.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi reglajele dorite.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsaţi pe < > pentru a opri înregistrarea.
6. Apăsaţi pe < > pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 3).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică**.
2. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Confirmare	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Volum	Reglaţi volumul
Navigare	• Stânga: salt înapoi; căutaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat) • Dreapta: salt înainte; căutaţi înainte într-un fişier (ţineţi apăsat) • Sus: deschideţi lista de redare • Jos: opriţi redarea

Ascultarea radioului FM

1. Conectaţi casca furnizată la telefon.
2. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Radio FM**.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a începe acordul automat. Radioul caută şi salvează posturile disponibile în mod automat.

La prima accesare a **Radio FM**, vi se va solicita să porniţi acordul automat.

5. Derulaţi în sus sau în jos la un post de radio salvat.
6. Pentru a opri radioul FM, apăsaţi pe tasta Confirmare.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaraţie de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: GT-S3100,

încărcătorul şi acumulatorul său la care face referire această declaraţie sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

SIGURANŢĂ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
REŢEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformităţii, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

CE 0168

Documentaţia tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.

(Reprezentanţa în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 — Yong-Sang Park / S. Manager

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.